

HERO3⁺ SILVER

gopro.com/support

でユーザマニュアルをダウンロードしてください

アクティブなライフスタイルの一部としてGoProカメラをご利用になるときは、使用者および周囲の人々に負傷など危険が生じないよう、また、カメラへの損傷を避けるために常に周囲に気を配ってください。



GoProカメラをご使用になる前には、カメラに付属の重要な製品および安全情報ガイドに記載された安全上の注意をすべてお読みください。

/ ようこそ

HERO3+ Silverカメラをお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使い方を説明します。

詳しくは、gopro.com/supportでユーザマニュアルをダウンロードしてください。

GOPROの情報をチェック



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/はじめに

ステップ1


カメラをハウジングから取り外します。



ステップ2


カメラのサイドドアを取り外し、microSDカードを挿入します。

(Class 10またはUHS-1が必要、別売)




ステップ3

カメラの後部ドアを取り外し、バッテリーを挿入します。




ステップ4

付属のUSBケーブルを使用してバッテリーを充電します。

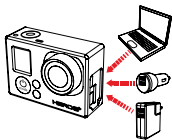

/基本

Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン []

カメラステータスライト(赤)


カメラステータス画面

Power/Mode (電源/モード) ボタン []

Wireless On/Off (ワイヤレスオン/オフ) ボタン []


ワイヤレスステータスライト(青)

カメラステータスライト(赤)

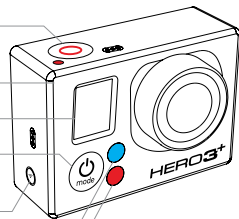


カメラの電源のONとOFF

電源をONにする:

Power/Mode (電源/モード) ボタン [] を押します。

電源をOFFにする:

Power/Mode (電源/モード) ボタン [] を2秒間押し続けます。

/ カメラモードの選択

カメラの電源をONにし、**Power/Mode (電源/モード)**ボタン [] を繰り返し押し、カメラモードをナビゲートします。



ビデオ

ビデオに録画します。



写真

写真を1枚撮影します。



連続

連続写真を撮影します。



コマ撮り

指定の間隔で一連の写真を撮影します。



設定


カメラ設定を調整します。




再生*

テレビまたはLCD Touch BacPac™でコンテンツを再生します。



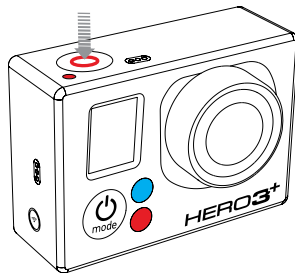


/ ビデオ録画と写真撮影

カメラのモードを選択し、**Shutter/Select (シャッター/選択)**ボタン [] を押し、録画を開始/停止または写真を撮影します。




*Playback (再生)は、カメラがテレビまたはLCD Touch BacPac (別売)に接続されている場合にのみ表示されます。

/ カメラ設定の調整

1. **Power/Mode (電源/モード)ボタン** [] を押して、Settings (設定) モード [] が表示されるまでナビゲートします。
2. **Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン** [] を押して、Settings (設定)メニューに入ります。
3. **Power/Mode (電源/モード)ボタン** [] を押して、オプション項目をナビゲートします。
4. **Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン** [] を押して、目的のオプションを選択します。

設定について詳しくは、gopro.com/support でユーザマニュアルをダウンロードしてください。

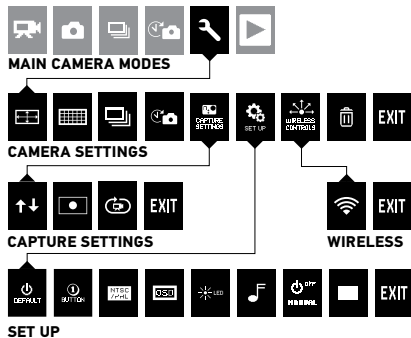


/ カメラのマウント

Curved + Flat Adhesive Mountsや他のハードウェアなどを使用して、GoProをヘルメットや各種装備にマウントしましょう。


接着マウントの設置と削除

使用から最低24時間前までに、必ず室温下で清潔で滑らかな表面に接着マウントを取り付けます。取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウントをはがします。

平面のマウント


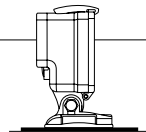


曲面のマウント


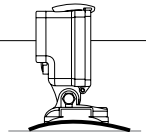


1 カメラのマウント

垂直面のマウント




側面のマウント

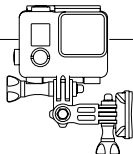

カメラのマウント方法について詳しくは、gopro.com/supportにアクセスしてください。


1 ハウジングの後部ドアを閉じます

HERO3+ Silverカメラにはそれぞれの用途と環境に適した2種類の後部ドアが付属します。



標準後部ドア


40m (131')までの防水機能。水中撮影、または水気やホコリ、チリのある条件下での撮影時に使用します。




スケルトン後部ドア

防水性能はありません。水気やコホリのない環境でのみご使用ください。低速のアクティビティ中にオーディオ性能が上がります。


/ 後部ドアの交換

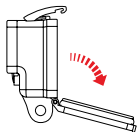


ステップ1
ハウジングを開くと、後部ドアが下方にぶら下がった状態になります。

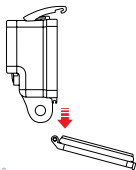

ステップ2
後部ドアを下方に引き下げ、ヒンジから外します。

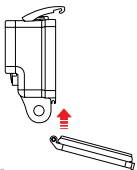

ステップ3
ヒンジに合わせて交換する後部ドアを配置します。

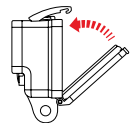

ステップ4
後部ドアを上方に引き上げてカチッと音がするまではめ込み固定します。

/ ビデオと写真の再生

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。



コンピュータ

付属のUSBケーブルでカメラをコンピュータに接続し、コンテンツをインポートして再生しましょう。

gopro.com/getstartedでGoProコンテンツのアクセスに役立つ最新のGoProソフトウェアをダウンロードしてください。



LCD TOUCH BACKPAC™

この取り外し可能なLCDタッチスクリーンは、ご使用のGoProの背面部に密着させて取り付けが可能です。ビデオや写真を素早く再生するのに役立ちます(別売)。



スマホ+タブレット

スマホやタブレット上で撮影内容を再生するには、GoPro Appをご利用ください。詳細については、GoPro Appをご覧ください。



TV

大画面で撮影した内容を楽しみましょう。Micro HDMIケーブル、コンポジットケーブル、またはコンボケーブル(別売)を使用してカメラをテレビに接続します。

/ ビデオと写真の共有

ビデオや写真を共有する方法がいくつかあります。



コンピュータ

同梱のUSBケーブルでカメラをコンピュータに接続し、コンテンツをインポートして共有しましょう。



スマホ+タブレット

GoPro Appを使用してテキスト、メール、ソーシャルネットワーク経由でビデオや写真を共有しましょう。詳細については、GoPro Appをご覧ください。

/ GoPro App

操る。見る。共有する。

GoPro Appで、スマートフォンやタブレットからカメラをリモートでコントロールできます。カメラでとらえた画像をライブプレビューで見てください。写真を表示したり、ビデオを再生したり。その後は、Eメール、テキスト、Facebook[®]、Twitter[™]などで共有しましょう。

GOPRO APPに接続するには

1. スマートフォンまたはタブレット端末でGoPro Appをダウンロードします。
2. **Power/Mode (電源/モード)** ボタン [] を押して、カメラの電源をONにします。
3. **Wireless On/Off (ワイヤレスオン/オフ)** ボタン [] を2回押し、続けて**Shutter/Select (シャッター/選択)** ボタン [] を押してワイヤレスメニューに切り替えます。
4. **Power/Mode (電源/モード)** ボタン [] を押してGoPro Appまでナビゲートし、**Shutter/Select (シャッター/選択)** ボタン [] を押して選択します。
5. 画面上に表示されるAppの指示に従いカメラに接続します。

GoPro Appについて詳しくは、gopro.com/getstartedを参照してください。



/ ヘルプとリソース

ユーザマニュアルのダウンロード

HERO3+ Silverカメラについて詳しくは、gopro.com/supportでユーザマニュアルをダウンロードしてください。

カメラソフトウェアの更新

GoProで最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェアを使用してください。GoPro App、GoProソフトウェア、またはgopro.com/getstartedを通じてカメラのソフトウェアを更新できます。

チュートリアルビデオ

ハウツーを解説したチュートリアルの資料を参照し、GoProの様々な機能を使いこなすには、gopro.com/getstartedでヒントをご覧ください。

カスタマサポート

お困りですか? さらに詳しい情報をご希望ですか? よくある質問への回答を参照いただくか、ご不明な点はgopro.com/supportまでお問い合わせください。

法的情報

国別の認定書の詳細なリストをご覧ください。ご使用のカメラに付属の重傷な製品および安全情報ガイドを参照してください。

