

HERO4 BLACK

gopro.com/support

でユーザマニュアルをダウンロードしてください

アクティブなライフスタイルの一部としてGoProカメラをご利用になるときは、使用者および周囲の人々に負傷など危険が生じないよう、また、カメラへの損傷を避けるために常に周囲に気を配ってください。



GoPro カメラをご使用になる前には、カメラに付属の Important Product + Safety Information (重要な製品 + 安全情報) に記載された安全上の注意をすべてお読みください。

/ ようこそ

HERO4 Blackカメラをお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使い方を説明します。

詳しくは、gopro.com/supportでユーザマニュアルをダウンロードしてください。

GOPROの世界を存分に楽しもう



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro




国別の認定書の詳細なリストをご覧いただくには、ご使用のカメラに付属の Important Product + Safety Information (重要な製品 + 安全情報) を参照してください。

/はじめに

ステップ1


カメラをハウジングから取り外します。



ステップ2


カメラのサイドドアを取り外し、microSDカード(別売り)を挿入します。

(最低でClass 10 または UHS-1の microSD カードが必要です。GoPro でのテスト済み microSD カードのリストについては、gopro.com/support をご覧ください。)




ステップ3

バッテリードアを開きバッテリーを挿入します。

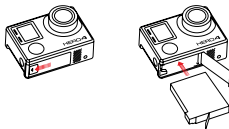


ステップ4

付属のUSBケーブルを使用してバッテリーを充電します。

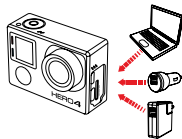

/基本


Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン []


カメラステータス画面

ワイヤレスステータスライト(青)

カメラステータスライト(赤)


Settings/Tag (設定/タグ) ボタン []

Power/Mode (電源/モード) ボタン []

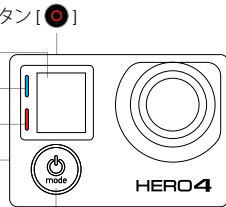


カメラの電源のONとOFF


電源をONにする：






Power/Mode (電源/モード) ボタン [] を押します。




電源をOFFにする：

Power/Mode (電源/モード) ボタン [] を2秒間押し続けます。

/ カメラモードの選択


1. **Power/Mode (電源/モード)**ボタン [] を繰り返し押し、カメラモードをナビゲートします。


カメラモード	説明
 ビデオ	ビデオ、コマ撮りビデオ、ビデオ + 写真、ビデオループ
 写真	シングル、夜間、連続
 マルチショット	連写、コマ撮り、夜間コマ撮り
 再生*	テレビまたはLCD Touch BacPac™でコンテンツを再生します
 セットアップ	一般的なカメラの設定を調整

2. 必要に応じて異なる写真の撮影モードを選択します。
 - a. **Settings/Tag (設定/タグ)**ボタン [] を押し、モードの設定メニューを開きます。
 - b. 希望の撮影モードが表示されるまで**Shutter/Select (シャッター/選択)** [] を繰り返し押しします。
 - c. **Settings/Tag (設定/タグ)**ボタン [] を押し、モードの設定メニューを閉じます。


*Playback (再生)は、カメラがテレビまたはLCD Touch BacPac (別売)に接続されている場合にのみ表示されます。

/ ビデオ録画と写真撮影

カメラのモードを選択し、**Shutter/Select (シャッター/選択)**ボタン [] を押し、録画を開始/停止または写真を撮影します。

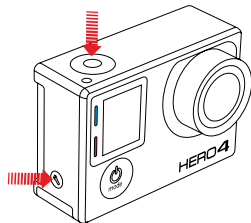


QUIKCAPTURE

カメラがオフでQuikCaptureが有効になっているときは、カメラをオンにしてすぐにビデオの録画を開始するか、**Shutter/Select (シャッター/選択)** [] ボタンを押すだけで、コマ撮り撮影を開始できます。ビデオ撮影は一度、コマ撮り撮影では2秒間長押しします。録画を終了し、カメラの電源をオフにするには再度ボタンを押します。Setup (セットアップ)モードで

QuikCaptureをオン/オフに切り替えることができます。

HIGHLIGHT TAG (タグのハイライト)


ビデオの録画中またはLCD Touch BacPacで映像の再生中に**Settings/Tag (設定/タグ)**ボタン [] を押し、重要な瞬間にタグを付けます。HiLight Tagsは、後から見所をすばやく見つけ、その瞬間を再生、編集、および共有するのに便利です。

/ カメラ設定の調整

1. **Power/Mode (電源/モード)**ボタン [🔌] を押して、希望のモードが表示されるまでナビゲートします。
2. **Settings/Tag (設定/タグ)**ボタン [🔑] を押して、モードの設定メニューを開きます。
3. **Power/Mode (電源/モード)**ボタン [🔌] を押して、オプション項目をナビゲートします。

4. **Shutter/Select (シャッター/選択)**ボタン [🔴] を押して、目的のオプションを選択します。
5. 設定メニューを終了するには、**Settings/Tag (設定/タグ)**ボタン [🔑] を押します。

設定について詳しくは、gopro.com/supportでユーザーマニュアルをダウンロードしてください。

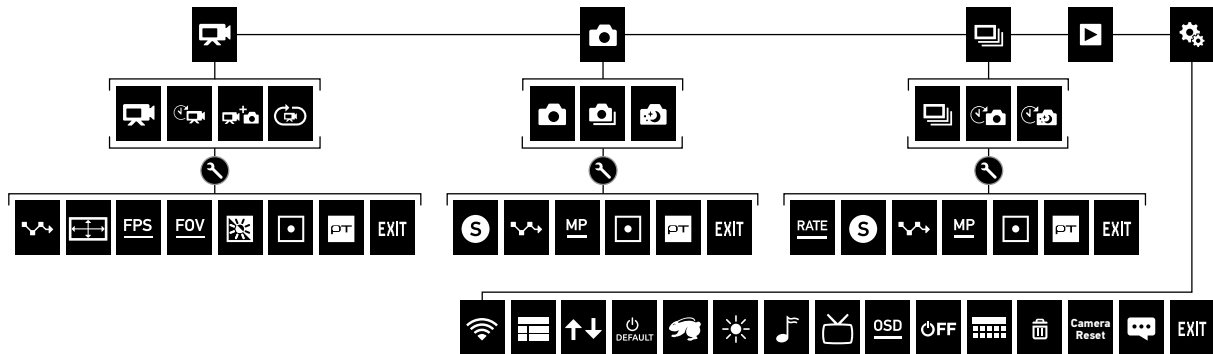



/ カメラのマウント

曲面+平面接着マウントや他のハードウェアなどを使用して、GoProをヘルメットや各種装備にマウントしましょう。


接着マウントの取り付けと取り外し

使用から最低24時間前までに、必ず室温下で清潔で滑らかな表面に接着マウントを取り付けます。取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウントをはがします。

平面のマウント

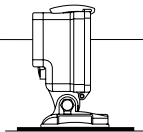



曲面のマウント

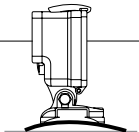


/ カメラのマウント


垂直面のマウント



側面のマウント

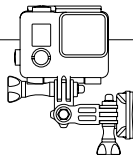

サーフボードのマウント*




カメラのマウント方法について詳しくは、gopro.com/supportにアクセスしてください。

*サーフボードマウントはHERO4 Black/Surfのみに付属します。


/ハウジングの後部ドア

HERO4 Blackカメラにはそれぞれの用途と環境に適した2種類の後部ドアが付属します。



標準後部ドア


40m (131')までの防水機能。水中撮影、または水気やホコリ、チリのある条件下での撮影時に使用します。



スケルトン後部ドア


防水性能はありません。水気やコホリのない環境でのみご使用ください。低速のアクティビティ中にオーディオ性能が上がります。

/後部ドアの交換

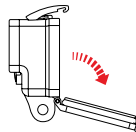


ステップ1

ハウジングを開くと、後部ドアが下方にぶら下がった状態になります。

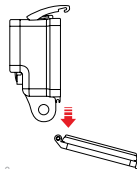


ステップ2

後部ドアを下方に引き下げ、ヒンジから外します。

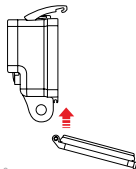

ステップ3

ヒンジに合わせて交換する後部ドアを配置します。

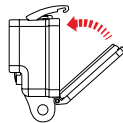

ステップ4

後部ドアを上方に引き上げてカチッと音がするまではめ込み固定します。

/ ビデオと写真の再生

ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。



コンピュータ

付属のUSBケーブルでカメラをコンピュータに接続し、コンテンツを転送して再生します。

gopro.com/getstartedでGoProコンテンツのアクセスに役立つ最新のGoProソフトウェアをダウンロードしてください。



スマホ+タブレット

スマホやタブレット上で撮影内容を再生するには、GoPro Appをご利用ください。詳細については、GoPro Appをご覧ください。



LCD TOUCH BACPAC™

この取り外し可能なLCDタッチスクリーンは、ご使用のGoProの背面部に密着させて取り付けが可能で、ビデオや写真を素早く再生するのに役立ちます(別売)。



TV

大画面で撮影した内容を楽しみましょう。Micro HDMI*ケーブル、コンポジットケーブル、またはコンポケーブル(別売)を使用してカメラをテレビに接続します。

/ ビデオと写真の共有

ビデオや写真を共有する方法がいくつかあります。



コンピュータ

付属のUSBケーブルでカメラをコンピュータに接続し、コンテンツを転送して共有します。



スマホ+タブレット

GoPro Appを使用してテキスト、メール、ソーシャルネットワーク経由でビデオや写真を共有します。詳細については、GoPro Appをご覧ください。

*1080p60 fps 以上の解像度のビデオでは、HDMI のプレイバックでサポートされるのが 1080p60 fps のみとなる場合があります。

/ GoPro App

操る。見る。共有する

GoPro Appで、スマートフォンやタブレットからカメラをリモートでコントロールできます。カメラでとらえた画像をライブプレビューで見てください。写真を表示したり、ビデオを再生したり。その後は、Eメール、テキスト、Facebook、Twitterなどで共有しましょう。

GOPRO APPに接続するには

1. スマートフォンまたはタブレット端末でGoPro Appをダウンロードします。
2. 画面上に表示される指示に従いカメラに接続します。

(パスワードの入力が必要な場合は、カメラの初期パスワードはgoproheroです。)

ペアリングについての詳細な手順についてはサイトをご覧ください:

gopro.com/support。



/ ヘルプとリソース

詳細については、gopro.com/getstartedをご覧ください。

カメラの更新

最新の機能と最高のパフォーマンスをゲットする。

GOPROアカウントの作成

「Video of the Day」や「Photo of the Day」などで、最高の瞬間を世界に発信するチャンスをつかむ。

ユーザマニュアルのダウンロード

設定、モード、その他の詳細な情報を見つける。

GOPRO APP + GOPRO STUDIOのダウンロード

カメラを遠くから制御する。コンテンツを表示し、共有する。ビデオを制作する。

チュートリアルビデオの視聴

上級者からヒントやコツを学ぶ。

カスタマサポートに連絡

アドバイスをもらったり、良くある質問で答えを見つける。