

HERO

gopro.com/support
でユーザマニュアル
をダウンロードしてく
ださい

アクティブなライフスタイルの一部としてGoPro カメラをご利用になるときは、使用者および周囲の人々に負傷など危険が生じないよう、また、カメラへの損傷を避けるために常に周囲に気を配ってください。



GoProカメラをご使用になる前には、カメラに付属の重要な製品および安全情報ガイドに記載された安全上の注意をすべてお読みください。

/ ようこそ

HEROカメラをお買い求めいただきありがとうございます。このクイックスタートガイドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影するためのGoProの基本的な使い方を説明します。

詳しくは、gopro.com/support でユーザマニュアルをダウンロードしてください。

GOPROの情報をチェック



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/はじめに

ステップ1

ラッチを外し、後部ドアを開きます。

(カメラはハウジングから出さないでください。)



ステップ2

microSDカードを挿入します。


(Class 10またはUHS-1が必要、別売)



ステップ3

付属のUSBケーブルを使用してバッテリーを充電します。

(バッテリーはカメラから出さないでください。)

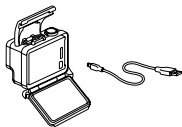

ステップ4

閉じて後部ドアのラッチをかけます。




/基本

Shutter/Select
(シャッター/選択)ボタン

カメラステータス画面

Power/Mode (電源/モード) ボタン

カメラステータスライト

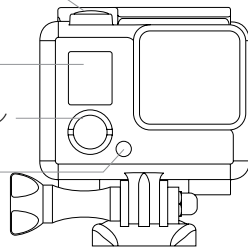

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする:

Power/Mode (電源/モード) ボタンを押します。

電源をOFFにする:

Power/Mode (電源/モード) ボタンを2秒間長押しします。

/ カメラモードの選択

カメラの電源をONにし、**Power/Mode (電源/モード)**ボタンを繰り返し押し、カメラモードまでナビゲートします。



ビデオ

ビデオに録画します。



写真

写真を1枚撮影します。



連続

2秒間に10枚の連続撮影が可能です(1秒あたり5枚)。



コマ撮り

0.5秒の間隔で一連の写真を撮影します。




設定

カメラ設定を調整します。

/ ビデオ録画と写真撮影

目的のモードが表示されるまで**Power/Mode (電源/モード)**ボタンを繰り返し押し、表示されたら**Shutter/Select (シャッター/選択)**ボタンを押して、録画を開始/停止するか、写真を撮ります。

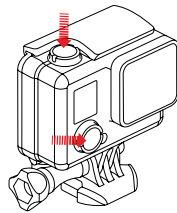

QUIKCAPTURE

カメラがオフでQuikCaptureが有効になっているときは、カメラをオンにしてすぐにビデオの録画を開始するか、**Shutter/Select (シャッター/選択)**ボタンを押すだけで、コマ撮り撮影を開始できます。ビデオ撮影は一度、コマ撮り撮影では2秒間長押しします。録画を終了し、カメラの電源を


オフにするには再度ボタンを押します。

セットアップモードでQuikCaptureの設定を変更できます。詳細については、gopro.com/supportでユーザマニュアルを参照してください。

/ カメラ設定の調整

1. **Power/Mode (電源/モード)** ボタンを押して、Settings (設定) モードが現れるまでナビゲートします。
2. **Shutter/Select (シャッター/選択)** ボタンを押して、Settings (設定) メニューに入ります。
3. **Power/Mode (電源/モード)** ボタンを押して、オプション項目をナビゲートします。
4. **Shutter/Select (シャッター/選択)** ボタンを押して、目的のオプションを選択します。

設定について詳しくは、gopro.com/support でユーザマニュアルをダウンロードしてください。

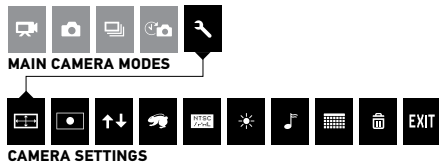


/ カメラのマウント

Curved + Flat Adhesive Mounts や他のハードウェアなどを使用して、GoPro をヘルメットや各種装備にマウントしましょう。



接着マウントの設置と削除

使用から最低24時間前までに、室温下で清潔で滑らかな表面に接着マウントを取り付けます。取り外すには、ヘアドライヤーで温めてからマウントをはがします。

平面へのマウント

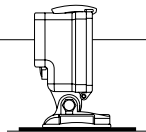


曲面へのマウント

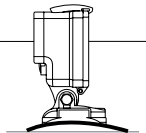

カメラのマウント方法について詳しくは、gopro.com/support にアクセスしてください。

ハウジングの後部ドアを閉じます。

HEROカメラにはそれぞれの用途と環境に適した2種類の後部ドアが付属します。



標準後部ドア


40m (131')までの防水機能。水中撮影、または水気やホコリ、チリのある条件下での撮影時に使用します。



スケルトン後部ドア


防水性能はありません。水気やコホリのない環境でのみご使用ください。低速のアクティビティ中にオーディオ性能が上がります。

後部ドアの交換

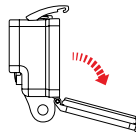


ステップ1

ハウジングを開くと、後部ドアが下方にぶら下がった状態になります。

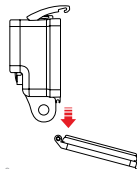


ステップ2

後部ドアを下方に引き下げ、ヒンジから外します。

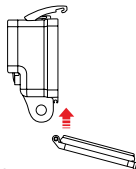

ステップ3

ヒンジに合わせて交換する後部ドアを配置します。

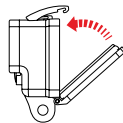


ステップ4

後部ドアを上方に引き上げてカチッと音がするまではめ込み固定します。

/ コンテンツの再生と共有

ビデオや写真の再生、共有にはコンピュータを使用してください。

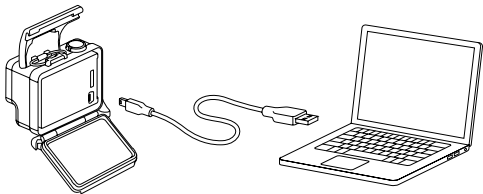

同梱のUSBケーブルでカメラをコンピュータに接続し、コンテンツをインポートして再生または共有します。

gopro.com/getstartedでGoProコンテンツのアクセスに役立つ最新のGoProソフトウェアをダウンロードしてください。

/ ヘルプとリソース

ユーザマニュアルのダウンロード
HEROカメラについて詳しくは、**gopro.com/support**でユーザマニュアルをダウンロードしてください。

カメラソフトウェアの更新

GoProで最新の機能と最高の性能を得るには、常に最新のカメラソフトウェアを使用してください。カメラはGoProソフトウェアで更新できます。詳細については、**gopro.com/getstarted**をご覧ください。

チュートリアルビデオ

ハウツーを解説したチュートリアルの資料を参照し、GoProの様々な機能を使いこなすには、**gopro.com/getstarted**でヒントをご覧ください。

カスタマサポート

お困りですか? さらに詳しい情報をご希望ですか? よくある質問への回答を参照いただくか、ご不明な点は**gopro.com/support**までお問い合わせください。

法的情報

国別の認定書の詳細なリストをご覧ください。ご使用のカメラに付属の重要な製品および安全情報ガイドを参照してください。

